1 目的

RLC 直列共振回路の特性を理解し、これを実験的に確かめること。

2 原理

図2にRLC直列回路を示す。

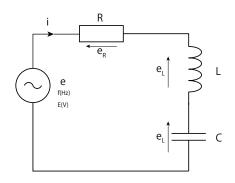


図1 RLC 直列回路

いま回路に流れる電流を、 $i = \sqrt{2} I \sin \omega t$ と仮定すると

$$\begin{cases}
e_{R} = \sqrt{2}RI \sin \omega t \\
e_{L} = \sqrt{2}\omega LI \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \\
e_{C} = \sqrt{2}\frac{1}{\omega C}I \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\
e = e_{R} + e_{L} + e_{C} = \sqrt{2}E \sin(\omega t + \theta)
\end{cases}$$
(1)

これらをベクトル図に示した物が図2である。これより

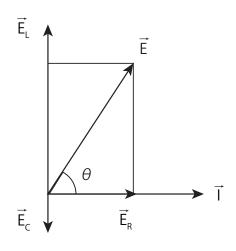


図2 ベクトル図

$$E^{2} = E_{R}^{2} + (E_{L} - EC)^{2} = \left\{ R^{2} + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^{2} \right\} I^{2} = Z^{2} I^{2}$$

$$\therefore E = ZI = \left\{ R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} I \tag{2}$$

また

$$\theta = \tan^{-1} \frac{E_L - EC}{E_R} = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$
(3)

ところで図2の回路においてリアクタンス成分が0になる条件を直列共振条件という。このときは

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \tag{4}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{5}$$

$$Z_0 = R \tag{6}$$

$$I_0 = \frac{E}{R} \tag{7}$$

$$\theta = \tan^{-1} 0 = 0^{\circ} \tag{8}$$

が成立し、インピーダンス Z は最小に、電流は最大に、また位相角 θ は 0 となる。また、このとき

$$\begin{cases}
E_{R0} = RI_0 = R \times \frac{E}{R} = E \\
E_{C0} = \frac{1}{\omega_0 C} I_0 = \frac{E}{\omega_0 CR} \\
E_{L0} = \omega_0 L I_0 = \omega_0 L \times \frac{E}{R}
\end{cases}$$
(9)

となる。いま電源周波数 f を変化したときの I, Z, θ , の変化を図 3 に模式的に示す。図よりわかるように、直列共振回路は特定の周波数成分の信号を取り出すときに使用される。以上の性質を実験によって確かめることとする。

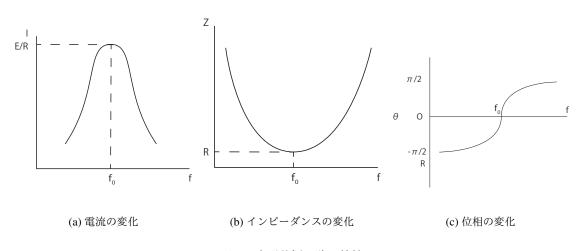


図 3 直列共振回路の特性

3 実験方法

実験回路を図3に示す。回路素子部分をブレッドボード上に結線し交流電源として発信器を用いる。発信器の出力側にオシロスコープの CH1 側を接続し、抵抗 R に CH2 側を接続して波形を観

測から実験値を読み取る。また、適宜デジタルマルチメータを用いて各素子の電圧を観測する。

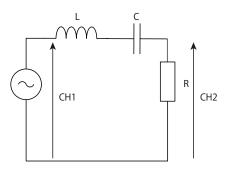


図4 実験回路図

3.1 実験 1 周波数特性

- (1) 実験回路を結線して発振器出力を常に一定に保ちながら周波数を $500~\rm{Hz}\sim100~\rm{kHz}$ まで変化させて各素子の電圧を測定し、周波数に対する電流の特性を測定する、特に、電流が最大となる共振点はより細かく測定する。($R=1~\rm{[k\Omega]}, C=47~\rm{[nF]},$ 発振器出力 = $1~\rm{[V]}$)
 - (2) 抵抗値を変えて(1)の実験を行う。ただし、束帯電圧は抵抗 R のみとする。

3.2 実験 2 静電容量依存性

周波数を固定して回路の静電容量を変化させ、制電少量に対する電流の特性を測定する。 コンデンサ C の値は $0.001~\mu$ F \sim 0.2 μ F まで変化させて測定を行う。 (f=11~[kHz]、出力 = 1~[V], $R=1~[k\Omega]$ 、L は (1) で用いた物、抵抗の電圧を測定し、 $I=|V_R|/R$ とする。)

3.3 実験 3 r L の測定

コイルの束帯分 r_L をマルチメータを使って測定する。以後、コイルの抵抗としては、この値を使用する。

3.4 使用器具

この実験で使用した器具を表1に示す。

表 1 使用器具

器具名	メーカ名	型番	シリアルナンバー
デュアルディスプレイマルチメータ	TEXIO	DL-2040	13020563
デュアルディスプレイマルチメータ	TEXIO	DL-2040	130205538
発信器	KENWOOD	AG-2040	6050017
可変コンデンサ	НР	4440B	1224J04420

4 実験結果

4.1 実験1の結果

実験 1(1)、(2) の結果を表 2、3 に示す。

表 2 実験 1(1) の結果

周波数 [kHz]	R にかかる電圧 [V]	C にかかる電圧 [V]	L にかかる電圧 [V]
0.5	0.1561	0.98	0.0177
0.6	0.1852	0.955	0.0237
0.8	0.2524	0.998	0.0404
1	0.3244	0.995	0.0651
2	0.635	0.975	0.2474
3	0.863	0.896	0.496
3.5	0.922	0.828	0.612
4	0.946	0.716	0.746
4.5	0.941	0.663	0.796
5	0.897	0.552	0.87
6	0.825	0.4315	0.943
8	0.648	0.253	0.994
10	0.521	0.162	1.007
20	0.2631	0.0417	1.016
30	0.1722	0.0181	1.004
40	0.1284	0.0095	1.005
50	0.1025	0.0045	1.004
60	0.0844	0.0018	1.007
80	0.061	0	1.011
100	0.0464	0	1.004

4.2 実験2の結果

実験2の結果を表4に示す。

4.3 実験3の結果

実験3の結果を表5に示す。

表 3 実験 1(2) の結果

周波数 [kHz]	R の電圧 [V]
0.5	0.3119
0.6	0.3564
0.8	0.4625
1	0.573
2	0.845
3	0.947
3.5	0.976
4	0.978
4.5	0.975
5	0.970
6	0.938
8	0.866
10	0.775
20	0.481
30	0.33
40	0.257
50	0.0248
60	0.1706
80	0.1235
100	0.0908

表4 実験2の結果

コンデンサ [pF]	R の電圧 [V]
1	0.0819
2	0.1942
3	0.3483
4	0.549
5	0.768
6	0.914
7	0.947
8	0.91
9	0.852
10	0.801
20	0.575
30	0.517
40	0.492
50	0.477
60	0.4661
70	0.4614
80	0.4512
90	0.4532
100	0.4511
150	0.4406
200	0.4372

表 5 実験 3 の結果

コイルの抵抗分 [Ω]
49.9

5 結果の整理

5.1 周波数特性

以下の式より実験結果からの電流値を求める。

$$I = \frac{e_R}{R} \tag{10}$$

実験結果より共振周波数 f_0 は $4000~\rm{Hz}$ の時と考えられる。よって L の値が求まる

$$2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C}$$
$$L = 33.7 \text{ mH}$$

Lの値が分かったことにより電流の計算値 I_{math} が求められる。

$$I_{math} = \frac{e}{\sqrt{(R + r_L)^2 + (2\pi f_0 L - \frac{1}{2\pi f_0 C})^2}}$$
(11)

これらの値より周波数に対する電流特性を図5に示す。

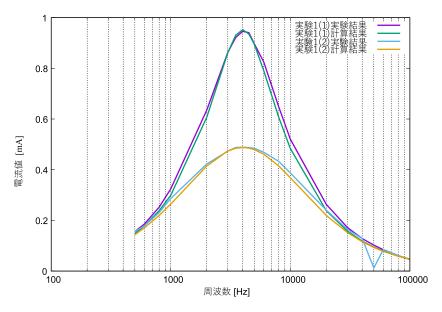


図 5 周波数に対する電流特性

また以下の式より周波数に対するインピーダンス特性を図6に示す。

$$Z = \frac{e}{I} \tag{12}$$

(13)

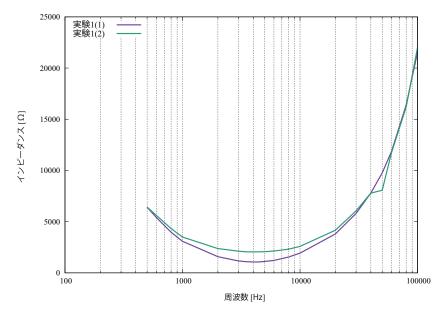


図 6 周波数に対するインピーダンス特性

これらの値と以下の式を用いて周波数に対する位相特性を図7に示す。

$$\theta = \tan^{-1} \frac{e_L - e_C}{e_R} \tag{14}$$


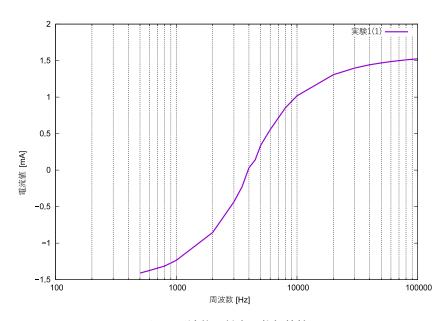


図7 周波数に対する位相特性

また $f < f_0, f = f_0, f > f_0$ のときについて回路の状態をベクトル図で表現する。

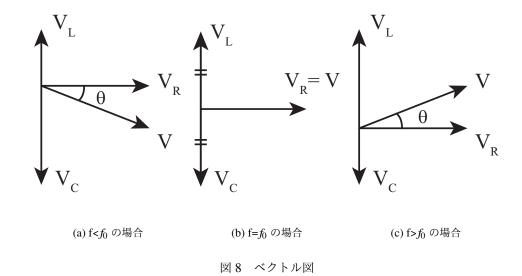

また回路の尖鋭度を求める。実験 1 の尖鋭度を Q_1 、 Q_2 とする。

$$Q_1 = \frac{1}{2\pi f_0 RC}$$
= 0.847
$$Q_2 = 0.423$$
(15)

5.2 C 依存性

実験2より静電容量に対する電流特性を図9に示す。

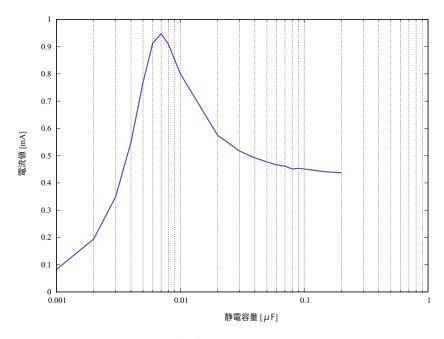


図9 静電容量に対する電流特性

6 検討

6.1 周波数特性

はじめに実験 1(2) の 5 kHz のとき R にかかる電圧が極端に落ちることについて考える。この値は前後と比べてみても明らかにおかしい。原因としては読み間違いやきちんと端子が接触しなかったことによるものが考えられる。それ以外の値は理想的なグラフ上にあるので今回この値は無視することにする。

まず図 5 について考える。グラフの概形として理想的な形にかなり近い。また実験 1(1) と実験 1(2) の実験結果の最大値はそれぞれ 0.946 mA、0.489 mA である。そして計算結果はそれぞれ 0.952 mA、0.488 mA である。これらの値は図 3(a) より共振周波数の時に $\frac{E}{R}$ となるはずである。その理論値はそれぞれ 1 mA、0.5 mA となり非常に近い値だということが分かる。

次に図 6 について考える。これも同様にグラフの概形はかなり理想的な形に近い。図 3(b) より最小値は共振周波数の時に R となるはずである。そこで調べてみると、実験 1(1) と実験 1(2) はそれぞれ $1057~\Omega$ 、 $2044~\Omega$ である。かなり近い値ではあるが些細な誤差があるのはコイルの抵抗分によるものと考えられる。実験 3 によるとコイルの抵抗分は $49.9~\Omega$ なので、その値を先ほどのものから引くと $1007~\Omega$ 、 $1994.1~\Omega$ となりほぼ等しい値となった。抵抗自体の誤差もあるのでかなり精度のよい結果である。

次に図7について考える。グラフの概形を見ると理想的なものである。位相は共振周波数の時に 0 に、周波数が小さくなれば $-\frac{\pi}{2}=-1.57$ 、大きくなれば $\frac{\pi}{2}=1.57$ に近くなる。共振周波数の時に [-0.0317] [rad]、周波数が小さいとき-1.41 [rad]、周波数が大きいとき [-0.0317] [rad]、周波数が小さいとき-1.41 [rad]、周波数が大きいとき [-0.0317] [rad]、周波数が小さい時についてはかなり理論値に近い値となった。周波数が小さい時についてもさらに周波数を小さくすることでより理論値に近づくことがグラフからも読み取れる。

次にベクトル図について考える。周波数が小さいければ小さいほど容量性負荷の大きさは大きくなる。よって $f < f_0$ のとき V の値は x 成分が V_R 、y 成分が $V_C - V_L$ になる。また逆に周波数が大きければ大きいとき容量性負荷の大きさは小さくなる。よって $f > f_0$ のとき V の値は x 成分が V_R 、y 成分が $V_L - V_C$ になる。最後に $f = f_0$ のとき $V_L = V_C$ になるので打ち消されて $V = V_R$ となる。

尖鋭度については後の調査事項の章にて説明する。

6.2 C 依存性

図 9 より考える。まず、 $11 \, \mathrm{kHz}$ で共振する静電容量の値 C_0 とそのときの電流の値 I_0 を求める。

$$C = \frac{1}{(2\pi \times 11 \times 10^3)^2 \times 33.7 \times 10^{-3}}$$
 (17)

$$= 0.00621 \,\mu\text{F}$$
 (18)

$$I_0 = \frac{V}{\sqrt{(R + r_L)^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$
 (19)

$$= 0.952 \text{ mA}$$
 (20)

また図の最大値の時の静電容量は $0.007~\mu$ F、電流値は 0.947~mA である。静電容量に関しては少し誤差が目立った。その原因としてコンデンサ自体の誤差が考えられる。またその他の原因としては、Lの値は既知の値ではなく計算で求めた値なので誤差が含まれている可能性がある。ただ電流の値はかなり近い値になっている。さらに Lの値を用いた先の計算でも誤差がかなり小さく抑えられているので、Cの値の誤差としては前者の理由が大きいと考えられる。

また同じこの図では共振している時に対して線対称になっていない。これの原因について考える。まず静電容量が小さいときインピーダンスは非常に大きい値となるため電流は小さくなる。また逆の場合について、静電容量のリアクタンスは非常に小さい値となる。よって全体のインピーダンスの大きさは $\sqrt{(R+r_L)^2+(2\pi\times 11\times 10^{-3}\times L)^2}=2554~\Omega$ となる。それにより電流の値は 0.391 mA に近づく。このことは図からも確認できる。

7 調査事項

7.1 共振回路の利用場面

共振回路が利用されている製品の有名なものとしてラジオがある。共振周波数と電源の周波数が一致したとき回路のインピーダンスが極端に大きくなることを利用しアンテナから取り込んだ様々な周波数の電波からほしい特定の電波を取り出すことができる。これは同調回路とも呼ばれ今現在携帯電話や無線 LAN など電波を用いて通信する機器に主に用いられている。

7.2 尖鋭度について

尖鋭度とは Q 値ともよばれ、共振の鋭さをあらわす量である。この値が大きいと共振は鋭くなる。つまり図 5 で考えると実験 1(1) のほうが実験 1(2) より共振が鋭いといえる。これは式 (15)、式 (16) からも確認できる。

 ${\bf Q}$ 値が高いときの利点として同調回路において特定の周波数をより誤差が少なく取り出せる。つまりノイズなどの減少につながる。しかし同調する周波数の幅が狭まるので結果的に同調しにくくなる。なので利用する場合には、高い精度が要求されるものに対しては ${\bf Q}$ 値を高くし、精度より同調のしやすさをとる場合には ${\bf Q}$ 値を低くすればよい。

参考文献

- [1] TDK Techno Magazine http://www.tdk.co.jp/techmag/inductive/200701/index2. htm(参照 2017-6-11).
- [2] 堀浩雄 (2015)「例題で学ぶやさしい電気回路 [交流編]」p78 森北出版株式会社.